


"INPUT SELECTOR"  
"СЕЛЕКТОР ВХОДОВ"

U1 УНЗ-15

U2 ПЛАТА ВХОДОВ

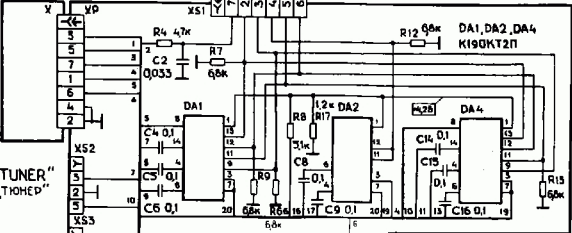

"TUNER"  
"ТЮНЕР"

"PHONO"  
"ЗС-М"

"AUX"  
"УНИВ."

"PLAY"  
"ВОСПР."

"REC"  
"ЗАПИСЬ"

"DUBBING"  
"ДЛО КОПИР"

"ЗАПИСЬ"  
"REC"


XS1

XS2

"ВОСПР."  
"PLAY"

U5 УНЧ-П

"BALANCE" "VOLUME"

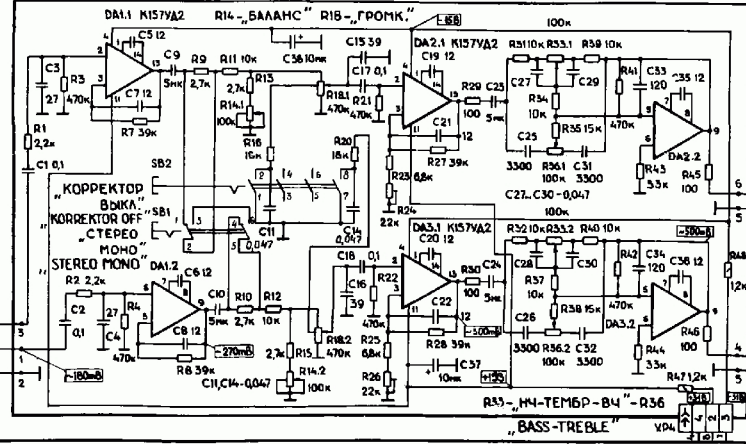


R33 - "M-TEM6P-B4" - R36


"BASS-TREBLE"

VD4


### U6 ПЛАТА ЗАЩИТЫ

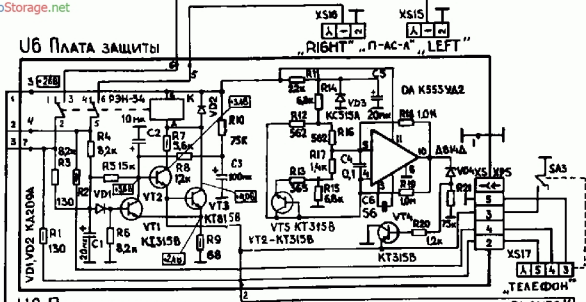


### U8 ПЛАТА ИНДИКАЦИИ

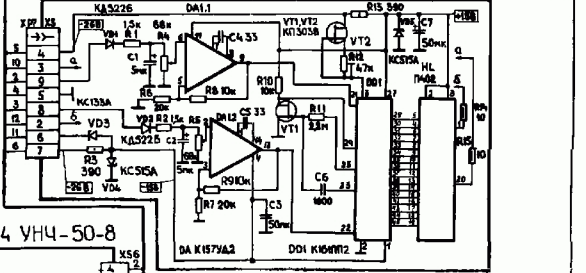


### U4 УНЧ-50-8

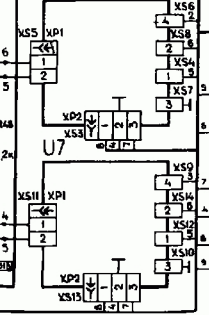

### U3 ПЛАТА ВЫПРЯМИТЕЛЯ

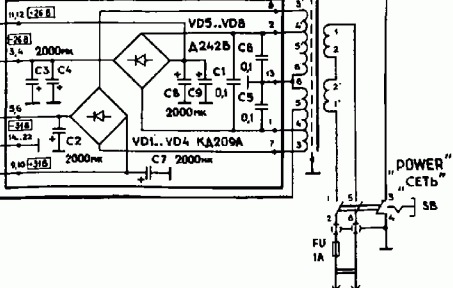

Цепь	Кол.
Вход	1
Общ. вых.	2

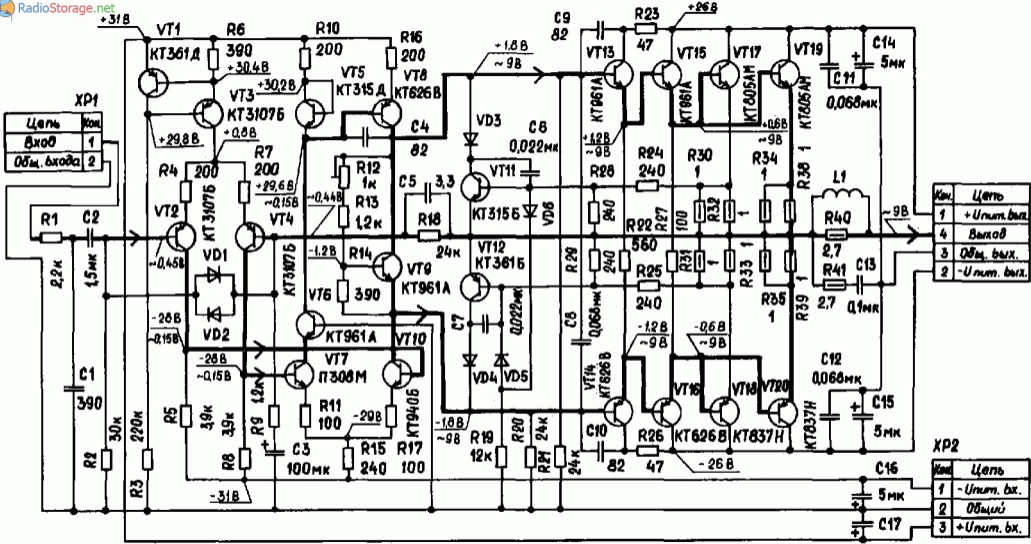

Кол.	Цепь
1	+U <sub>ном. вых.</sub>
4	Выход
3	Общ. вых.
2	-U <sub>ном. вых.</sub>

Кол.	Цепь
1	-U <sub>ном. вх.</sub>
2	Общ. вх.
3	+U <sub>ном. вх.</sub>

VD1...VD6 - КД 522 Б    XP1 - СЧП 40-2Б    XP2 - СЧП 40-3Б

5мк

